Panasonic®



取扱説明書 電動アシスト自転車

BE-ENHC782

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただ

●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使

●ご使用前に「**安全上のご注意」(4 ~ 11 ページ)**

●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入

を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してく

●製品を他の人に譲渡される場合は、この取扱説明

●お子様がお使いになる場合は、保護者の方がこの

●この自転車は、散歩、買い物などの日常生活用とし

●必ず、販売店で防犯登録の申請手続きを行ってく

●安全のため、ヘルメットの着用をお勧めします。 ●万が一の事故に備え、対人・対物賠償保険に加入

ださい。(法令で義務付けられています。)

て設計されています。新聞配達など、業務用として

取扱説明書を必ずお読みいただき、正しい乗りか

き、まことにありがとうございます。

を必ずお読みください。

書を一緒にお渡しください。

ご使用にならないでください。

されることをお勧めします。

たをご指導ください。

お願い

いください。

ださい。

JETTER



※イラストは、イメージ図を使用しています。形状やデザインが、 お買い上げいただいた自転車と異なる場合があります。

保証書別添付



- 自転車のルールを守って、安全走行
- ●止まって確認、らくらく発進
- ●ライトをつけて、らくらく走行

修理・取扱い・手入れなどはまず、お買い上げの販売店へ ご相談ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記窓口にご相談ください。

東 北 地区 (022) 382-7791 東京・神奈川・千葉地区 (042) 490-5545 埼玉・群馬・新潟地区 (048) 723-5131 栃木・茨城地区 (0286) 52-5046 中部 (新潟除く)・東海地区 (0587) 54-4111 近畿 地区 (072) 975-4100 中国・四国地区 (082) 870-7776 九州・沖縄地区 (092) 671-8648

- ※受付時間 平日(土・日・祝日および年末年始等の連休を除く) 9:00 ~ 17:00
- ※上記の相談窓口が通じない場合や、北海道・北陸地区のお客様は、当社お客様相談室(下記) におかけください。

パナソニック サイクルテック株式会社お客様相談室

Tel: (072) 977-1603 受付時間 9:00~20:00

愛情点検

定期点検をし、安全走行をしましょう!



こんな症状は ありませんか

- ●異常な音がする
- ●がたつきやゆるみ
- ●車輪の振れ
- ●ブレーキの効きが悪い

で使用中止

事故防止のため、必ず 販売店に点検、整備を 依頼してください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

年	月	В
)	_	
	年)	年 月

【ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて】

パナソニック サイクルテック株式会社および関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック サイクルテック株式会社

〒 582-8501 大阪府柏原市片山町 13 番 13 号

お買い求めいただいた自転車は、電動補助(アシスト)システムが付いた自転車です。電動アシスト自転車は、普通の自転車と異なった部分があります。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく、安全、快適にお乗りください。

◆お買い求めいただいた電動アシスト自転車の特長


①免許証が不要です。

電動アシスト自転車は、運転免許証無しで乗ることができます。

②アシストカの働きで楽に乗れます。

ペダルを一定以上の力で踏むとアシスト力が働き、自転車よりも軽い踏力で走行できます。 改正された道路交通法施行規則(2008 年) に適合した新基準対応モデルです。 ☆下のグラフは「人の踏力」と「電動のアシスト力」との関係をイメージで表しています。

- ・アシストカとアシストが働く速度範囲は、アシストモード、変速位置により変化します。
- ・乗る人の踏力、道路の状況、乗員と積載荷物を含む総質量の条件により楽になる度合に差が生じます。
- ・アシスト率(人の踏力と電動のアシスト力との比率) は約 10 km/h から徐々に下がっていきますが、バッテリー (電池) の電力消費は 20 km/h 付近で最大となります。
- ・お買い求めいただいた電動アシスト自転車のアシストカの変化は36ページをご覧ください。

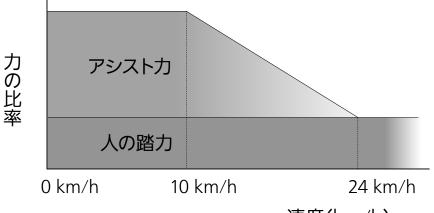

速度(km/h) →

③バッテリーが切れても、普通の自転車として走行できます。

夜間ライトがつかないときは、押して歩いてください。無灯火での夜間乗車は、法令違反になります。

④スピードメーター付きマルチコントロールサイクルメータを装備しています。

マルチコントロールサイクルメータには、速度、距離、電池残量の表示機能やアシストモード切替ボタンなどが装備されています。

⑤リチウムイオンバッテリーを使用しています。

メモリー効果^{*}の心配がなく、軽量で安全性に優れたリチウムイオンバッテリーを搭載しています。 ※メモリー効果とは、継ぎ足し充電を何度も繰り返すことで見かけ上のバッテリーの性能が低下する状態のこと です。

お知らせ)

- ●次のようなときはアシスト力は働きません。
- ・時速が 24 km/h 以上のとき。
- ・ペダルを踏む力が弱いとき、または、ペダルの回転を止めているとき。
- バッテリーの残量がなくなったとき。
- ・オートオフシステムが働いたとき。(電源が入った状態で 10 分以上ペダルを踏まなかったとき、自動的に電源が切れます。再度走行するときは、電源を入れてください。)

もくじ

はじめに	ļ
●安全上のご注意(1)(2)(3)(4)・・・・・・・・・・・ 4	ě
●各部のなまえ(1)(2)・・・・・・・・・・・・ 12	l
充電のしかた	
●充電しましょう (1) (2) ・・・・・・・・・・・ 16 	7
乗るまえに	
●乗るまえの点検と調整(1)(2)(3)(4)(5)(6)・・・・・・・ 19	
●乗るまえの確認(1)(2)・・・・・・・・・・・・・ 30	l
乗りかた ●さあ、乗りましょう!(1)(2)(3)・・・・・・・・・34	777
乗ったあと	1
●乗ったあとの駐 輪・施 錠 ・・・・・・・・・・・・ 39	(
必要なとき	
●バッテリーについて・・・・・・・・・・・・・・ 40	
●運搬/保管/廃棄・・・・・・・・・・・・・・・ 41	
●お手入れ/注油について・・・・・・・・・ 42	
	7
●自転車安全基準/ BAA マーク/点検整備済 TS マークのご紹介 ・ 45	-
●故障かな?!・・・・・・・・・・・・・・・・ 46 ●盗難補償/アフターサービスについて・・・・・・・・ 50	
●盗難補償/アフターサービスについて・・・・・・・・ 50●オプション (別売部品)・・・・・・・・・・ 51	
●仕様・・・・・・・・・・・ 52	

安全上のご注意(1)

(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

、危険

はじめに

「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)





してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



気をつけていただく内容です。

■サドルは「はめ合せ 限界標識」が見える 状態で乗らない



シートポストの折 れにより、転倒や 衝突によるけがの おそれがあります。

■改造や分解、また指定 以外の注油はしない



ブレーキが効か 分解禁止なくなって転倒 や衝突によるけ がのおそれがあ

部品の破損や、

ります。 注油禁止

■ハブステップなどの 突出物を装着しない



歩行者などに危害をおよ ぼすおそれがあります。

■調整後の締め付け を確認せずに乗ら ない(車輪の脱着や サドル・バッテリー ライトなど)



車輪などが外れ て、転倒による けがのおそれが あります。

※バッテリー本体にも表示しています。

危険


■当社電動アシスト自転車専用の 充電式バッテリーです この機器以外に使用しない







■専用充電器を使用してください

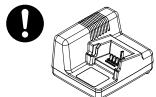

■火への投入、加熱をしない



発熱、発火、破裂の原因となります。

■クギで刺したり、衝撃を与え たり、分解・改造をしない





■(+)と(-)を金属などで 接触させない

ネックレス、ヘアピンなどと一 緒に持ち運んだり保管しない



発熱、発火、破裂の原因となります。

■火のそばなど高温の場所で 充電・使用・放置をしない



■水を入れたり、水中に投下 しない



端子部から水を入れると ショートして、発熱、発火 破裂の原因となります。

●バッテリー内部に明らかに水が 浸入したと思われる場合は使用 を停止し、販売店で点検をうけ てください。

■傷ついたまま使用しない



ケースなど、破損したまま 使用すると液漏れのおそ れがあり、目に入った場 合失明するおそれがあり ます。

■大雨等で自転車本体(バッテリー部) が水に浸かった場合、使用しない



不意にアシストが停止する場合が あり、バランスを崩し、転倒によ るけがのおそれがあります。

●本自転車は生活防水性能を備えていま すが、大雨等によりバッテリー内部に水 が入った場合は使用を停止し、販売店で 点検をうけてください。

はじめに

■衝撃を与えたり、落下や水濡 れ、高湿度な場所での使用は しない


はじめに



発熱、発火、感電のおそれがあります。

■電源プラグは根元まで確実に 差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や

■充電端子を金属でショート させない



発熱、発火、感電のおそれがあります。 ●充電しないときは、端子カバーを

かぶせておいてください。

■幼児やペットが触れる所に 放置しない



感電・故障・火災の原因になります。

■ぬれた手で電源プラグの抜き 差しはしない



ぬれ手禁止

感電のおそれがあります。


■充電端子部にボタン・コイン 電池を接触させない



ボタン・コイン電池が破裂 し、発火のおそれがあります。

●充電しないときは、端子カ バーをかぶせておいてく ださい。

■コンセントや配線器具の定格





たこ足配線等で、定格を超えると、 発熱による火災の原因になります。

■電源コードを充電器本体に

電源コードやプラグが断線

し、傷んだまま使用すると、

感電・故障・火災の原因に

巻きつけて保管しない

なります。

■充電端子や電源プラグのほこ り等は定期的にとる



ほこりがたまると、湿気等で絶縁不

●電源プラグを抜き、乾いた布で拭 いてください。

良となり、火災の原因になります。

■専用バッテリー以外の充電に は、使用しない



バッテリーの液漏れ、発熱 による火災のおそれがあり

を破損するようなことはしない (傷つけたり、加工したり、熱器具 に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い 物を載せたり、束ねたりしない)





■電源コードや電源プラグ・ケース

傷んだまま使用すると、感電・故障・ 火災の原因になります。

●コードやプラグの修理は、販売店 にご相談ください。

■分解や改造はしない







発熱、発火、感電のおそれがあります。

■充電中はカバーをしたり、上に物を置かない



内部が発熱し、火災のおそれがあります。

注意

■充電中は長時間、皮膚の同じ場所で触れない



充電中は、40 ℃~ 60 ℃になる場合があり、低温やけどのおそれがあります。

■電動アシスト自転車を安全に乗るために

■けんけん乗り(けり乗り) しない





転倒や接触事故によるけがのおそれがあります。

●必ずサドルにまたがって、発進してください。

※けんけん乗り(けり乗り)とは、片足でペダルをこぎながら 助走し、反動をつけてサドルにまたがる乗り方です。

■停車中は、前後ブレーキをかけた状態にし、 ペダルに足を乗せない





不用意なアシスト力が働き転倒や接触事故によるけがのおそ れがあります。

■発進時は、ペダルを強く踏み込まない

してください。

転倒や衝突事故によるけがのおそれがあります。



思わぬ急発進により転倒や衝突事故によるけがのおそれが あります。

■電動アシスト自転車になれるまでは、車が通らない 平坦な場所(公園や広場等) で十分練習する

●電動アシスト自転車になれるまでは「エコモード」で走行


●一般の自転車のように強く踏み込まなくても、楽に発進す ることができます。

■バッテリー残量が少ない状態(バッテリー残量表示

部が点滅状態) のときには、上り坂で乗車しない

■バッテリーが確実に装着されているか確認する



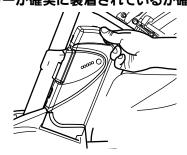

走行中にバッテリーが脱落し、転倒によるけがのおそれが あります。



アシストが切れたときに、バランスを崩し、転倒によるけがの おそれがあります。

■走行中、マルチコントロールサイクルメータの電源を 入り切りしない



上り坂や発進時、アシストが切れたときに、バランス を崩し、転倒によるけがのおそれがあります。

●必ず停止して、電源の入り切りをしてください。

■夜間走行前には必ずバッテリー残量を確認する



走行中アシストが切れた場合、ライトはしばらく点灯 した後消灯します。消灯後の乗車は衝突や転倒によ るけがのおそれがあります。

●夜間走行中、ライトが点滅状態や消灯状態になった場合、 押して歩いてください。点滅状態や無灯火での夜間乗車 は、法令違反になります。

■乗るまえに

まず体に合わせてください

- ●図のように販売店で調整してもらってください。
- ●操作して確認してください。
- ①円滑なペダリングができる。
- ②ブレーキや変速機が確実に操作できる。
- ③ハンドル操作が容易にできる。



必ず点検をしてください

- ●必ず、取扱説明書をよく読んで点検してください。
- ●わからないときは販売店に相談してください。
- ●未組立及び未調整の自転車は使用しないでください。



安全な服装で乗ってください

(車輪に巻き込まれやすい服装はしない)

- ●ズボンの汚れやチェーンへの巻き込み、ギヤへの引っかかり等を防止するために、チェーンやギヤがむき出しの自転車に乗るときは、ズボンの裾をズボンバンドで止めてください。
- ●児童(13 歳未満の者)・幼児の保護者は、 お子様が乗車するとき、かならず ヘルメットをかぶらせてください。





ヘルメット

乗る練習は必ず行ってください


- ●練習を空地や公園など安全な場所で、行ってください。
- ●よく練習してから一般道路でお乗りください。



■乗ったあとは


決められた場所に駐輪してください

- ●駐輪するときは、他の人に迷惑にならないよう、 決められた場所にとめましょう。
- ●盗難防止のため、必ず鍵をかけましょう。

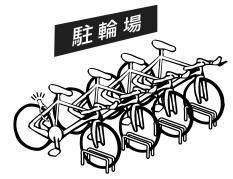

自転車放置禁止

●自転車の放置は、他の人に迷惑をかけるばかりでなく、環境悪化の原因となります。絶対に止めましょう。

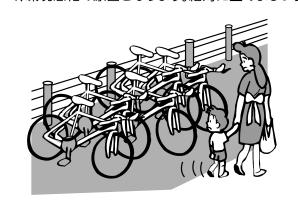

■自転車の交通安全ルールを守りましょう

※違反すると、道路交通法の罰則を受けることがあります。

自転車は、車道通行が原則です

●歩道と車道の区別のあるところは自転車は車道の 左端に寄って通行しましょう。



次の様な場合は、歩道通行ができます(その時にも歩道は歩行者優先、車道よりを徐行)

- ●自転車歩道通行可の標識等で指定されている場合。
- ●運転者が児童、幼児、70歳以上の場合。
- ●車道や交通の状況からみてやむを得ない場合。



30 kg を超える荷物を積載しない

●ただし、自転車や取扱説明書等へ積載条件の記載がある場合はそちらを守ってください。



交差点では一時停止と安全確認を

- ●一時停止の標識を守り、広い道に出る時は、徐行と 安全確認を。
- ●信号機がある場合は、信号を必ず守りましょう。



夜間やトンネル内、視界の悪いときは、ライト を点灯して通行しましょう

- ●夜の無灯火運転は交通違反です。
- ●暗いところではライトを点けて通行しましょう。



次の様な運転はしない

- ●ヘッドフォンを使用しながらの運転。
- ●傘さし運転。
- ●携帯電話を操作しながらの運転。



二人乗り、並進、飲酒運転は禁止

- 6歳未満の子供を幼児用座席に一人乗せる場合等を除き、二人乗りは禁止です。(幼児二人同乗用自転車を除く)
- ●「並進可」標識のある場所以外は並進は禁止です。
- ●飲酒運転は禁止です。







交通事故を防ぐために

自動車や子供に注意! 安全を確認し、乗りましょう

車の横を走る ときに!

はじめに



開くドアや人の飛び出 しに注意する



学校や公園が 近くにある

ときに! 🏐



子供の飛び出しに 注意する



交差点を通る ときに!



左折車に巻き込まれ ないように注意する




転倒事故を防ぐために

こんな時

■雨・風・雪のひどいと きは乗らない



バランスを崩し、転倒によ るけがのおそれがあります。

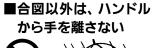



バランスがとりにくく、転倒 によるけがのおそれがあり ます。

こんな場所

- ■滑りやすいところでは 乗らない(積雪や凍結 した道、鉄板やぬかる みなど)

スリップして、転倒 によるけがのおそれ があります。

●降りて、押して歩いてくだ

- ■凹凸の激しいところを 走らない(歩道の段差 や、溝など)

フレームや車輪の 損傷や転倒による けがのおそれが あります。

●降りて、押して歩いてくだ

こんな乗り方

■巻き込みやすい物を 車輪やギヤに近接さ せて乗らない(長いス カートやマフラー、傘 やペットのひもなど)





車輪やギヤに巻き込まれ、 転倒によるけがのおそれが あります。

■滑りやすい靴や、かか との高い靴、厚底靴な どをはいて乗らない





ペダルから足が外れ、転倒 によるけがのおそれがあり ます。

■かさやステッキ、釣り ざお等を車体に差し込 んだり、釣り下げたり して乗らない



車輪に巻き込んだり、他の 人や物にぶつけて事故や転 倒によるけがのおそれがあ ります。

■手やハンドルに荷物を かけたり、ペットをつ ながない





こんな使い方

■走行以外に使わない (踏み台代わりなど)




カーブでつま先が前車輪に あたり転倒によるけがのお それがあります。

ダルを下げない

■土踏まずやかかとで

転倒によるけがのおそれが


あります。 ■カーブで曲がる側のペ ■スポークの間に固形物

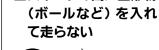





車輪に巻き込まれて転倒 によるけがのおそれがあり

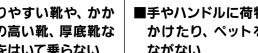








荷物やひもが、車輪に巻き 込まれたり、バランスを崩 し、転倒によるけがのおそ れがあります。


ペダルが地面と接触し、転 倒によるけがのおそれがあ ります。

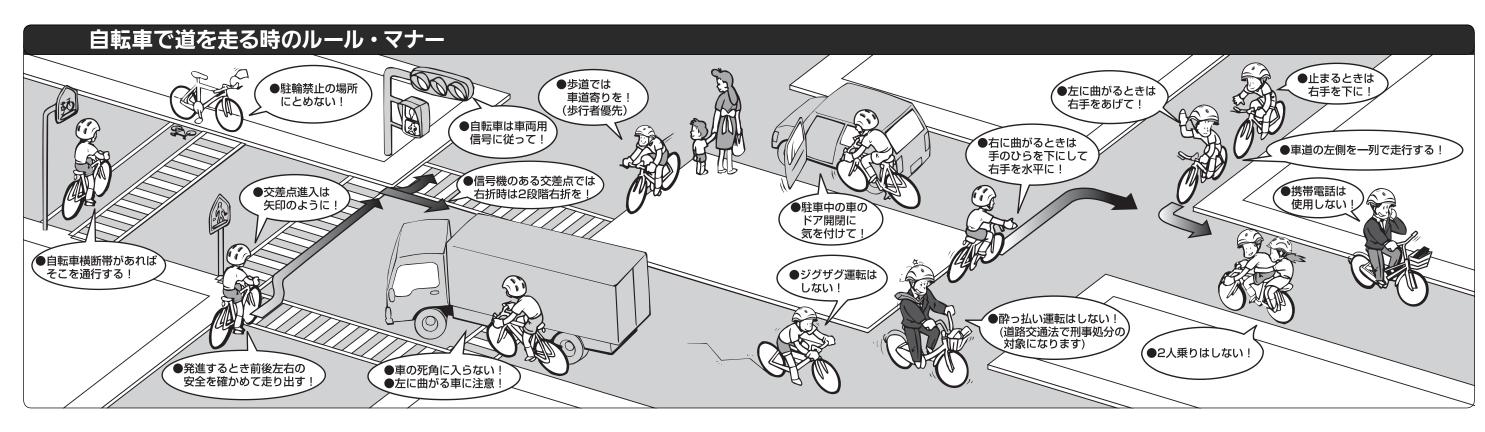



各部のなまえ(1)

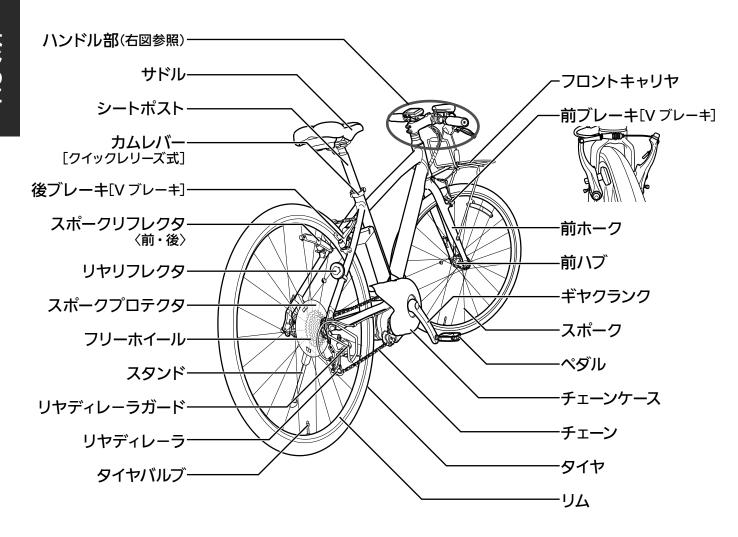

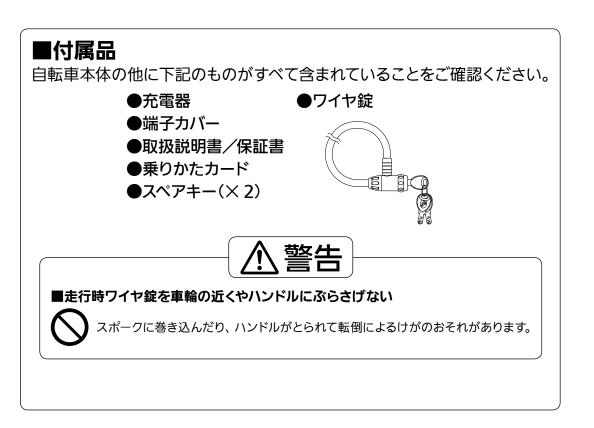

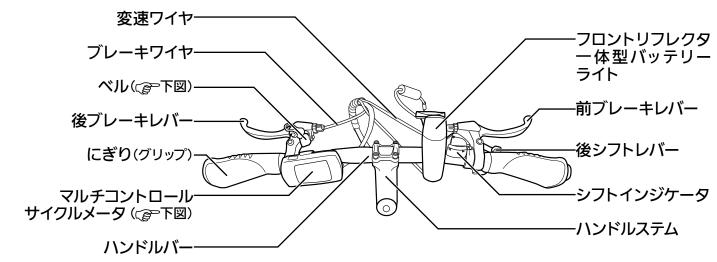


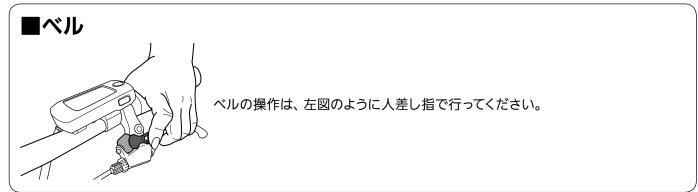


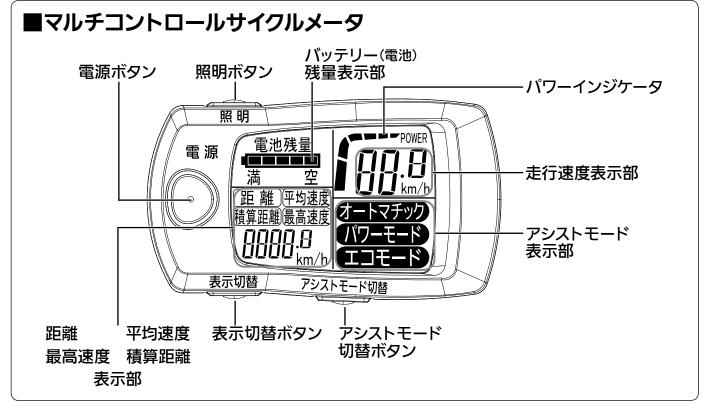


※機能説明のため、全項目を表示しています。実際の表示とは異なります。 詳しくは別紙「マルチコントロールサイクルメータ取扱説明書」をご覧ください。

各部のなまえ(2)

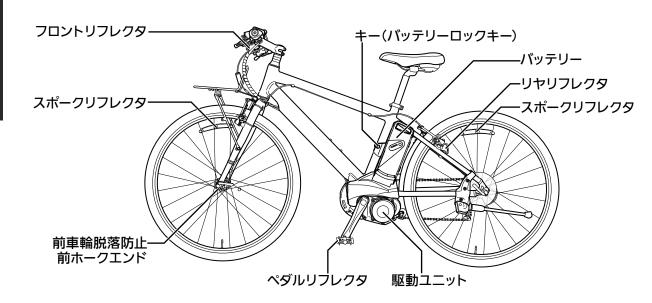

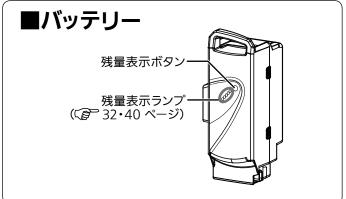

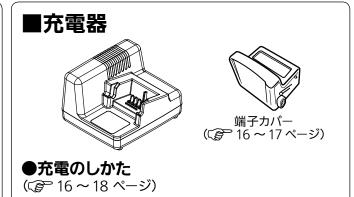

■キー (バッテリーロック、ワイヤ錠)



はじめに


お願い

- ●スペアキーは付属の保管袋に入れて、大切に保管してください。
- ●キーの番号は、控えておいてください。(保証書のキー番号欄とこの説明書の裏面の記入) 欄に記入できます。) キーを紛失されても、番号がわかればスペアキーをお求めいただけま す。販売店にご注文ください。

●ワイヤ錠のみ交換された場合は、キーが2種類になります。

■駆動ユニット

14

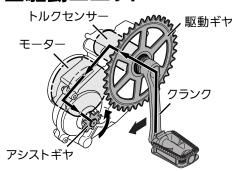

ペダルの踏力を、クランクを通じてトルクセンサーで感知し、最適なアシ スト力をモーターからアシストギヤへ伝えることにより、快適なアシスト 走行を実現しています。

■安全装置は取り外さない




外したまま使用すると、事故発生によるけがのおそれがあります。

前車輪脱落防止

前ホークエンド

■安全装置


スポークリフレクタ



横からの光を反射します


前車輪の脱落を防止します

リヤリフレクタ (後部反射器)



後からの光を反射します

フロントリフレクタ (前部反射器)



前からの光を反射します

ペダルリフレクタ



前後からの光を反射します



衝撃によるリヤディレー ラの破損を防止します

※リフレクタが破損した場合は、直ちに新品と交換し てください。

(リヤリフレクタが破損したままでの夜間乗車は法令 違反になります。)

■品番および型式認定済 TS マーク(保険なし)

- ●この型式認定済 TS マークは、国家公安委員会の型式認定を取得した製品にのみ 表示する事ができるもので、安心して自転車としてご利用頂ける証明です。
- ●右上の英数字は車種品番、左上のでは型式認定済TSマークを表しています。
- ●このマークには、交通傷害保険は付帯していません。保険付き TS マークの貼付に ついては 45 ページを参照ください。




■車体番号(刻印位置)

防犯登録に必要で、9文字(数字と英字)で表示しています。 ※マークをはがしたり、傷つけたりしないでください。

充電しましょう(1)

1.マルチコントロールサイクルメータの電源を切る

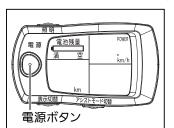

マルチコントロールサイクルメータの電源ボタンを押して電源を切る。 (液晶表示消灯)

※電源を切らないでバッテリーを外すと故障の原因になります。 詳しくは別紙「マルチコントロールサイクルメータ取扱説明書」をご覧ください。


2. バッテリーロックを外し、バッテリーを引き上げる



充電のしかた

バッテリーを支え、バッテリーロックキーを反時計方向に 60 度回す。 (開錠状態のままキーを固定できます。)


バッテリーをゆっくり手前に倒す。







開錠状態のまま固定が可能 (この状態ではキーは抜けません)

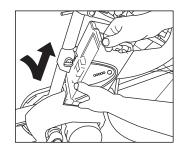


両手で支えながら引き上げて外す。バッテリーロックキーを時計方向に 60 度戻しキーを抜く。

■バッテリーを支えてからバッテリーロックキーをまわす




落下し、けがをするおそれがあります。

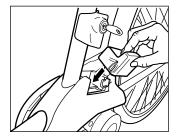

お願い

- ●バッテリーを取り外した後、バッテリーロックキーを抜き、保管してください。
- ●長期間、バッテリーを取り外したままにするときは、汚れやほこりがつかないよう に、付属の端子カバーを装着してください。

3. バッテリーを充電器にセットする

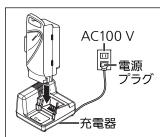

電源プラグをコンセント(AC100 V)に差込み、バッテリーを充電器に奥まで押し込む。

4. 残量表示ランプを確認する



バッテリーの残量表示ランプの点灯(赤色)を確認する。

(充電状態に応じた表示になります。)

残量表示ランプ点灯・点滅 (充電中) 残量表示ランプ消灯 (充電完了)

●充電時間の目安 (気温 20 ℃)

100 % 充電まで・・・・約 4 時間

(充電時間は、アシストがなくなるまでバッテリーを使用したときの目安です。)

お知らせ

●走行直後などバッテリー内部の温度が上昇しているときは、充電できないことがあります。 バッテリー内部の温度が規定温度まで下がれば、充電を開始します。

(周囲の温度にもよりますが、充電開始までに1~2時間かかる場合があります。)

5. バッテリーを充電器から外す



残量表示ランプが消灯(充電完了)していることを確認し、充電器を押さえながらバッテリーを外した後、コンセント(AC100 V)から電源プラグを抜く。

※充電器の待機消費電力は約 1.5 W です。

6. 自転車の取付開口部から端子カバーをはずし、バッテリーを乗せる



取付開口部溝とバッテリーのツメを合わせながら乗せる。

(残量表示ランプのある面を手前にする。)

取付開口部溝



お願い

●汚れやほこりがつくのを防ぐため、取り外した端子カバーは、充電器の充電端子部 にかぶせておいてください。

充電しましょう(2)

乗るまえの点検と調整(1)

7. バッテリーを起こす



バッテリーを「カチッ」と音がするまで、垂直に起こす。 (バッテリーのカドを支点にして、弧をえがくように起こす。)

お願い

●装着後、バッテリーを手前に引いてみて、確実に装着されたことを確認してください。

■バッテリーが確実に装着されたことを確認する



落下し、けがをするおそれがあります。

■バッテリーとフレームの間に指を入れない



指を挟み、けがをするおそれがあります。

充電するときのポイント

お願い

- ●初めて乗る時や1ヵ月以上乗られていない場合は、必ず充電してください。(出荷時は、満充電していません。)
- ●充電時の周囲気温は、5 $^{\circ}$ $^{\circ}$
- ●充電器には、水やほこりがたまらないよう、ご注意ください。
- ●雨天走行後に充電するときは、水分をふき取ってから充電してください。(充電器内に水が入って故障の原因になります。)
- ●充電器は、必ず、外装箱から出して、ご使用ください。(充電中の熱により、ケース等が変形するおそれがあります。)
- ●使用しなくても、3ヵ月に一度は充電してください。((②→ 40 ページ)
- ●テレビ・ラジオなどのそばで充電をすると、雑音が入ったり、テレビの画面がちらついたりする場合があります。その場合は、電化製品から離して(コンセントを変えるなど) 充電を行ってください。

お知らせ

- ●バッテリー保護の為に、満充電からの再充電はできません。
- ●バッテリー温度が低い場合は、充電時間が長くなります。
- ●リチウムイオンバッテリーは、メモリー効果がありませんので、リフレッシュ充電※は不要です。


※リフレッシュ充電とは、バッテリー性能を回復させるため一度放電させた後、充電を行うことです。

安全にご乗車いただくため、乗るまえにつぎの点検、調整と走行テストを実施する習慣をつけましょう。



■各部にガタやユルミおよび、変形・ひび割れ等があるときは乗らない



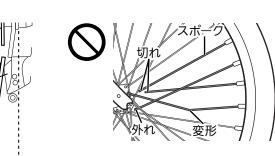

- 折れて転倒による、けがのおそれがあります。
- ●ひび割れや変形を見つけたら、すぐに乗る のを止めて、販売店で点検、交換をしてくだ さい。
- ●前ホークは衝突などの強い力を受けたとき、変形することによって乗員や車体への衝撃を和らげるように設計してあります。衝突や転倒など強い衝撃が加わった後は、前ホークに変形やひび割れなどの異常がないか点検してください。
- ●スポークが 1 本でも切れたまま使用を続けると、他のスポークに負担がかかり寿命が短くなります。切れたスポークは直ちに交換してください。できれば、すべてのスポークを交換されることをお勧めします。
- ●ハンドルを締め付けてもガタ・ユルミがある ときは、すぐに乗るのを止めて、販売店で点 検をしてください。
- ●車輪に振れが出た場合、販売店にスポーク テンションの調整をご依頼ください。

■乗るまえの点検は、必ず実施する

後ろから見て

曲がっている



- 事故や転倒によるけがのおそれがあります。
- ●前後ブレーキの効き、作動の点検をしてください。
- ●ハンドル・ハンドルステムが、確実に固定されているか点検してください。
- ●前後車輪が、確実に固定されているか点検してください。
- ●前後タイヤの空気圧が適正か点検してください。
- ●バッテリーが確実に装着されているか確認してください。
- ●ワイヤ類(ブレーキ、変速機、マルチコントロールサイクルメータコード、バッテリーライトコードなど) がたるんでいないか確認してください。

■点検で変形や曲がり、ひび割れなどの異常があったときは乗らない



事故や転倒によるけがのおそれがあります。

●異常があったときは販売店にご相談ください。

■前ホークは、一度でも大きな転倒や衝突をした場合、外観に損傷がなくても使用しない



折れて転倒によるけがのおそれがあります。

乗るまえの点検と調整(2)

■自転車部品の点検(電源を切った状態で行ってください)




車輪〈前後とも〉

◎タイヤ…… 摩耗、切傷はないか?異物は付いていないか?空気圧は適正か?(②ご 24 ページ)

■駆動ユニット、マルチコントロールサイクルメータ、 バッテリーの点検

●駆動ユニット

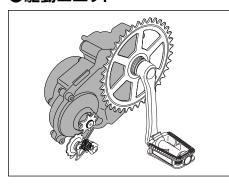

- 電源を入れたとき
- ◎異常な音はしていないか?
- ◎異臭はしていないか?
- ◎モーター部や底部が高温になっていないか?


外観を見て

◎バッテリー取付端子部が汚れていないか?(<2000 42 ページ)

ペダルに力を加えてみて

◎駆動ユニットがフレームに対してがたついていないか?

●マルチコントロールサイクルメータ

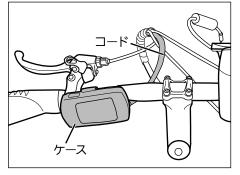


- 電源を入れたとき
- ◎液晶画面が表示されるか?((愛) 34 ページ)
- ◎照明ボタンを押すと液晶バックライトおよびバッテリーライトは点灯するか?((金) 27 ページ)

外観を見て

- ◎マルチコントロールサイクルメータのケースや操作スイッチ部にひび割れ 等がないか?
- ◎ハンドルを曲げたとき、マルチコントロールサイクルメータコードが突っ 張っていないか?
- ※詳しくは、別紙「マルチコントロールサイクルメータ取扱説明書」をご覧ください。

●バッテリー

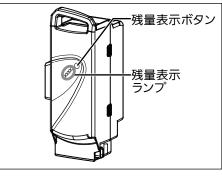

残量表示ボタンを押したとき

◎残量表示ランプが点灯するか?((愛) 32ページ)

外観を見て

◎ケースにひび割れや変形、ねじのゆるみ等はないか?


車体に装着してみて


◎車体に装着したとき、しっかりと車体にはまっているか?(〔〕 18ページ)

乗るまえの点検と調整(3)


■各部のゆるみ

●車輪の締め付け部





車輪を 10 cm 程度の高さから落とし、車輪などの締付部にがたつきがないこと。(前後とも)

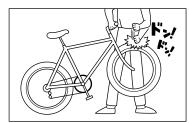

車輪を浮かせ強くたたいても、がたつきがないこと。


●車輪の振れ

乗るまえに




少し持ち上げ回転させ、上下 左右に大きくふれないこと。

●ハンドルバー

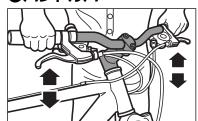

バーを手で持って、上下に強く力 を加えても、動かないこと。

●ギヤクランク

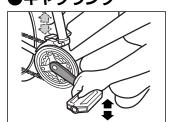

左右交互に力を加えても、 がたつかないこと。 スムーズに回転すること。

■ハンドルの高さ調整(販売店に依頼してください)

クランプボルト

⚠警告

■乗るまえの点検は必ず実施する



事故や転倒によるけがのおそれがあります。

前ホークステム

●ハンドルの点検



左右に強く力を加えても、 動かないこと。

お願い

- ●ハンドルの高さ角度・調節は販売店に ご相談ください。
- ●アンカーボルトは前ホーク回転部のがたつきなどを調整するためのものです。前ホーク回転部ががたついたり、回転が重い場合は販売店にご相談ください。

■サドルの高さ調整

⚠ 警告

■はめ合せ限界標識が見えるまで上げない





■カムレバーを回転させて締めつけない



■調整後は必ずがたつきやずれが ないか点検をする



シートポストが折れたり、カム機構が動かなくなって転倒によるけがのおそれがあります。

■サドルの上面が傾いたまま走行しない



サドル固定ボルトが折れたり、固定が不安定になり、転倒によるけがのおそれがあります。

●高さと向きの調整


- ①サドルを支え持つ。
- ②カムレバーを前方向に起こす。
- ③サドルの高さと向きを調整する。
- ④カムレバーを後方向に倒す。




カムレバーを後方向に倒してもサドルが固定できない時は、カムレバーを前方向に起こして、セットナットを締める方向に 0.5~1回転回し、再度、カムレバーを後方向に倒して、サドルが固定されている事を確認ください。



●正しい方向









フレームと平行に合わ サドルの上面と地面を せる。 平行にする。

●サドルの点検





上下・左右交互に強い力を加え、がたつきやずれがない こと。

お願い

- ●さび付きを防止するために、シートポスト(立パイプに挿入されている部分)に、薄くグリスを塗ってください。
- ●サドル上面が傾いたままご使用されますと、サドル固定ボルトが折れる場合がありますので、正しく調整してください。
- ●角度の調整は販売店にご依頼ください。

乗るまえの点検と調整(4)

■タイヤ (前後とも)

●適正な空気圧

自転車に乗った状態で接地部の長さが、約4 cm(665 kPa)程度が、 適正です。圧力計のついたポンプでは、空気圧の測定が可能です。

お知らせ

- ●空気圧が少ないとパンクや、タイヤ、リムを損傷させる原因になります。
- ●長期間使用しない場合は、空気圧は自然に減ります。
- ●タイヤバルブの型式は、仏式です。

●空気の入れ方

タンク付高圧ポンプをご使用ください。

圧力計のついたポンプでは、タイヤ側面の空気圧表示を目安にしてください。

プランジャーナット

仏式バルブの扱い方 プランジャーナットを3~4回転ゆるめ、プランジャー ナットを押して、空気を少し抜いてから空気を入れてく ださい。



この部分は細いので折らないようにご注意ください。

アダプター (後タイヤバルブにセットしてあります)を使えば、 一般の英式口金の高圧手押しポンプが使えます。

お願い

●空気を入れ終わったらプランジャーナットを必ず閉めてください。

●タイヤの点検 切傷や亀裂がないこと。

摩耗していないこと。

タイヤバルブ(仏式)

〈参考〉タイヤ側面の空気圧表示


kPa 表示	665	※ (PSI 表示) と{kgf/cm² 表示} は、参考として
(PSI 表示)	95	※ (F31投水) C [KB]/CIII 投水) は、多ちとして
{kgf/cm²表示}	6.6	示したものです。

●フレームポンプ(インフレーター) を使用される場合

プランジャーナットを反時計方向に回してゆるめ、プランジャーナットを押して、空気を少し抜いてから、ポンプを さしこみます。(後車輪の場合は、タイヤバルブにセットしているアダプターを外してから) この時、A 部は細いので 折らないようご注意ください。








●空気を入れ終わったらプランジャーナットを 必ず閉めてください。

■リム(前後とも)

●リム交換の目安


タイヤバルブの反対側についているくぼみがリムの摩耗目安表示です。このくぼみが見えなくなったら新しいリム と交換してください。

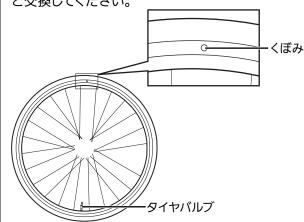


お願い

●リムの交換は販売店に依頼してください。

■バッテリーライト、フロントリフレクタの角度調整

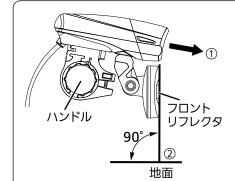


- ①バッテリーライトが、前方 10 mの 路面が見える角度になっているか 確認してください。
- ②フロントリフレクタの反射面が地面 及び前車輪に対して直角になって いるか確認してください。

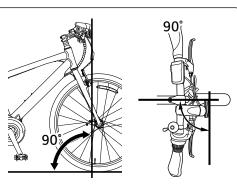

お願い

●バッテリーライトの角度を変更すると、フロントリフレクタの角度も変わってしまうため必ずライト角度調整後、 フロントリフレクタの角度調整をおこなってください。

■リヤリフレクタの角度調整

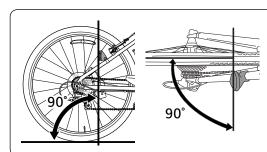

反射面が地面および後車輪に対して直角になっているか確認して ください。

お願い

●直角になっていない場合は、販売店にご相談ください。

[

乗るまえの点検と調整(5)

■ブレーキの調整(販売店に依頼してください)

⚠警告

■ブレーキレバーの遊びが大きいままや、小さいままで走行しない



ブレーキが効かなくなったり、効き過ぎたりすることがあり、転倒や衝突によるけがのおそれがあります。

●ブレーキが効かないときやブレーキレバーの遊びが不適切なときは、すぐに販売店で点検を受けてください。

■調整後は、ロックナットを必ずもとどおり確実に締めつける



「レーキの調整が狂い、転倒や衝突によるけがのおそれがあります。

■ブレーキ操作の練習を充分行なう



乗るまえに

★ 強くレバーを握ると、ブレーキの効きすぎによる前転倒等によるけがのおそれがあります。


●時速 10 km/h 程度で、繰り返しブレーキ操作を練習し、ブレーキ特性を充分体得されてから徐々に速度を上げてください。

※下記はブレーキの調整ねじを使用した応急的な調整方法です。販売店でブレーキワイヤを張り直すなど、点検・再調整を行ってください。


●ブレーキレバーの調整

ブレーキが効きにくい場合には、ロックナットをゆるめて、 ブレーキ調整ねじで調整した後、ロックナットを必ずもと どおり確実に締めつけてください。

それでも効かない場合は、販売店で調整を依頼してください。




●ブレーキレバーの点検



通常の力で引いて、レバーとに ぎりの間隔が 2 cm ~ 3 cm あること。(前後とも)

●ブレーキワイヤ(前後とも) の点検



ワイヤが切れかかっていないこと。 ワイヤの先端 🙆 に、キャップがついていること。

●パワーモジュレーター

前ブレーキには、急激なブレーキングでもブレーキがロックしにくいパワーモジュレーターを装着しています。



■バッテリーライトの取扱い

■ライトの取付がゆるんだまま、走行しない



) 照射位置が狂い、衝突や転倒によるけがのおそれが あります。

■走りながら、照明ボタンの操作をしない



衝突や転倒によるけがのおそれがあります。

●一旦停止して、操作してください。

■夜間や視界の悪いときは無灯火で乗らない



■ 衝突や転倒によるけがのおそれがあります。


●ライトがつかないときは、押して歩いてください。 無灯火での夜間乗車は、法令違反になります。


●角度の調整

バッテリーライトは左右各 20° ずつ方向を変えることができます。運転者から前方 10 m の路面が見えるような角度に調整してください。

締付トルク:

 $0.6 \,\mathrm{N\cdot m} \sim 0.7 \,\mathrm{N\cdot m} \{6 \,\mathrm{kgf\cdot cm} \sim 7 \,\mathrm{kgf\cdot cm}\}$



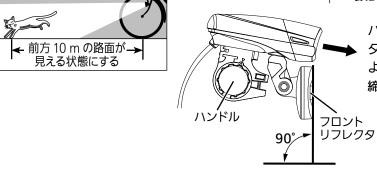

●点灯方法



①照明ボタンを押すとバッテリー ライトが点灯します。

②再度照明ボタンを押すと消灯します。

※バッテリーライトはマルチコントロールサイクルメータの電源の入切に関係なく点灯・消灯することができます。

※停止して約10分経つと、自動的に消灯します。

※詳しくは別紙「マルチコントロールサイクルメータ取扱説明書」をご覧ください。

バッテリーライトの角度調整後、フロントリフレクタの反射面が地面及び前車輪に対して直角になるように調整してください。

締付トルク: 0.7 N·m {7 kgf·cm}

お知らせ

- ●内部の LED は基板直付のため交換はできません。
- ●アシストがなくなっても、バッテリーライトは、ゆっくり点滅してから消灯します。
- ●レンズは取り外せません。無理に取り外すと、本体が壊れる原因になります。
- ●バッテリーライトは規定角度以上動かさないでください。無理に動かすと、組付部が破損するおそれがあります。

乗るまえの点検と調整(6)

■車輪の着脱方法(クイックレリーズハブ)

▲ 警告

■車輪固定確認(取付後は外れないか確認する)



車輪が外れて、転倒によるけがのおそれがあります。

■フレームに車輪を固定するとき、 カムレバーを回転させない



クイックレリーズのカム機構が動かなく なり、車輪が外れて転倒によるけがの おそれがあります。

■前カムレバーは進行方向と逆方向 に、後カムレバーは進行方向に倒す




走行中、ロックが解除されて、転倒に よるけがのおそれがあります。

お願い

乗るまえに

- ●初めてクイックレリーズハブを使われる方は、販売店から説明を受けながら実際に操作し、よく練習してから 行ってください。操作後は車輪が外れないか確認してから乗車してください。
- ●クイックレリーズハブの構造(カムレバーを開いた状態)

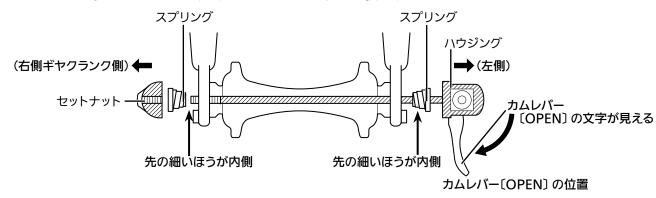


●外し方

①前ブレーキワイヤを外す。



④前車輪を外す。




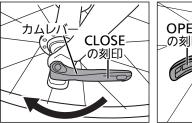

②カムレバーの OPEN の刻印が見える位置(C) へ倒す。




③セットナットをゆるめる。

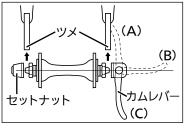

●取付け方

- ①カムレバーを開け(C)の状態にして、前ホークのツメの奥までしっかりとはめこむ。
- ※カムレバーは自転車の左側です。

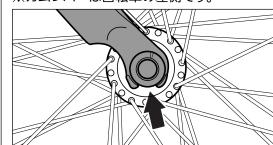


③カムレバーを OPEN の位置 (C)にした状態で、前車輪を 浮かせ強くたたき外れないか 確認する。



④前ブレーキワイヤを 取付け、前ブレーキが 確実に効くことを確認

わからないときは、販売店にご相談ください。





②カムレバーを半分ぐらい閉じた位置(B)位で、固くなるよう

セットナット

セットナットを締めて調整する。

↑押し力: (5~7.5)N•m √{(50~75) kgf•cm}

- ҈ (**A**) □∬カムレバー

(C)

⑥前カムレバーを進行方向と逆方向に、後カムレバー は進行方向に倒す。





(お知らせ)

●後車輪を取り外しするときも前車輪と同様の手順で 行ってください。チェーンをトップギヤに入れると外し やすくなります。

お願い

- ●後カムレバーがチェーンステーエンド部(左図●部)等に接触する場合はその場所を避け、確実にレバーが倒れる位置にしてください。
- ●後車輪のタイヤが駆動ユニットに当たって後車輪が外 しにくい場合は空気を少し抜いてください。


乗るまえの確認(1)

■走行距離の目安

●新測定方法

乗るまえに

(社) 自転車協会が定める電動アシスト自転車の走行距離の測定方法に関する基準(2010年4月1日施行) に基づき測定

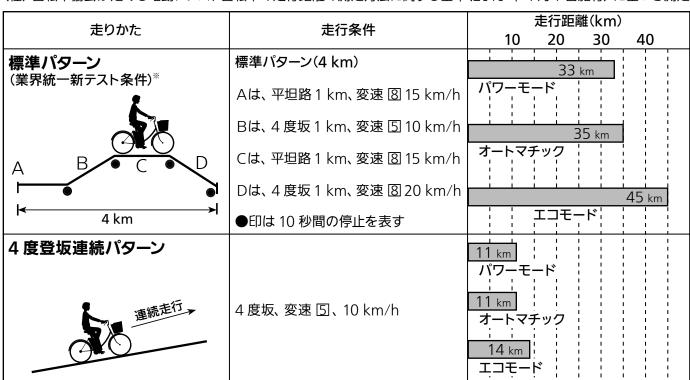

※(社) 自転車協会が定める電動アシスト自転車の走行距離の測定方法に関する基準に準拠したテスト条件。 記載する一充電当たりの走行距離の測定条件は、以下の通りです。(業界統一新テスト条件)

- 1) 環境温度は 20 ± 5 ℃、無風の状態
- 2) バッテリーは新品を用い、バッテリーライトは消灯状態
- 3) 車載重量(乗員と荷物の合計) は65 kg
- 4) 路面は乾燥した平滑な路面
- 5) タイヤ空気圧は標準空気圧 665 kPa
- 6) シャーシダイナモ(室内計測機) による計測
- ●各アシストモードの詳細については、36ページをご覧ください。
- ●走行距離は、バッテリーの劣化度合や、発進停止・徐行後の加速・登坂路走行の頻度により短くなります。 また冬期など気温が低いときにも短くなります。((②) 33 ページ参照)

〈参考〉その他の走行パターンによる測定

走りかた	走行条件	走行距離
平坦路連続走行		
連続走行	平坦路、変速 图、15 km/h	標準パターンの 210% (オートマチック)
2 度登坂連続走行 連続走行	2 度坂、変速 ⑤、10 km/h	4 度登坂連続パターンの 200% (オートマチック)

●旧測定方法〈参考〉


走りかた	走行条件	走行距離(km) 10 20 30 40 50 60 70 80 90
当社標準モード走行	Aは、平坦路1km、変速 图 15 km/h Bは、2度坂1km、変速 ⑤ 10 km/h Cは、平坦路1km、変速 图 15 km/h Dは、2度坂1km、変速 图 20 km/h	58 km オートマチック 90 km
A 5 km — E →	Eは、平坦路 1 km、 変速 图 15 km/h	エコモード
連続走行	平坦路、変速 🛛 、15 km/h	70 km オートマチック

- 1) 環境温度は 20 ± 5 ℃、無風の状態
- 2) バッテリーは新品を用い、バッテリーライトは消灯状態
- 3) 車載重量は60 kg(荷物は無積載の状態)
- 4) 路面は乾燥した平滑な路面
- 5) タイヤ空気圧は標準空気圧 665 kPa

乗るまえの確認(2)

■バッテリーの残量 バッテリーの残量と目的地までの距離をよく確認してください。

バッテリーの容量が、どの程度残っているか、またはどの程度充電されているかを知ることができます。 バッテリーの残量表示ボタンを押すと、残量表示ランプが、残量を表示します。 (あくまでも目安としてご使用ください。)

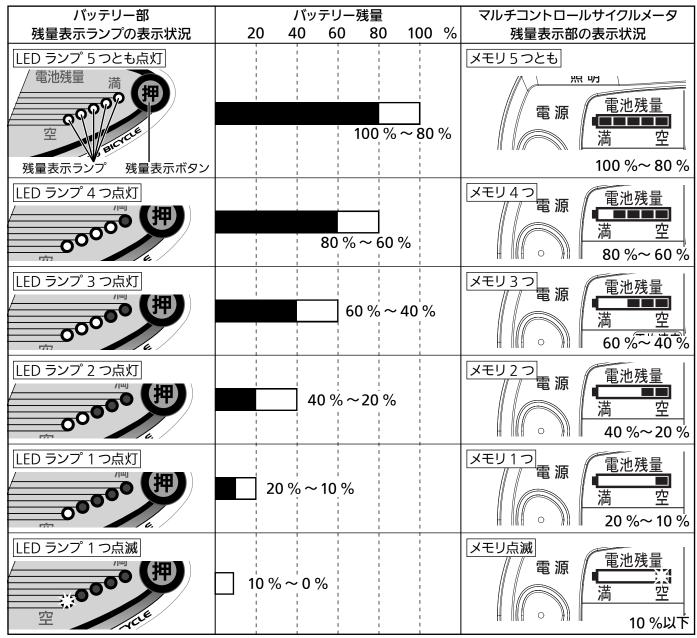

※マルチコントロールサイクルメータのバッテリー(電池) 残量表示は、残量が 0(空) になると、1 個点滅表示から、 消灯(非表示) になります。

お知らせ

- ●バッテリーが新品のときや、長期間使用されていないとき、または、厳寒の日や急な坂を登ったときは、まれに、残量表示ランプが点灯していても、アシスト力が働かないことがあります。このような時は、再度充電してください。
- ●バッテリー残量が少ない状態(空に近い状態)で一定期間放置すると保護回路が働き、電源が入らなくなる場合があります。その場合はバッテリーを充電器にセットすると解除されます。

■走行距離が短くなる環境/使い方



- ※1 冬期 (寒い環境 約5℃以下)では、バッテリーの性能が低下し、走行距離が大幅に短くなることがあります。

 □〉バッテリーを暖かい室内で保管し、使用するときだけ自転車に装着することで、性能低下を軽減することができます。
- ※2 風速2 m/s の向い風中を走行した場合、約40%、走行距離が短くなります。
- ※3 積載質量 (乗員体重)が 10 kg 増えた場合、約10%、走行距離が短くなります。
- ●充電回数の増加や使用期間が長くなることでバッテリーの容量が少なくなり、走行距離が次第に短くなります。
- ●バッテリーは使用しなくても少しずつ自然放電し、目安の走行距離まで走れないことがあります。 □ 乗車前にバッテリーの残量確認を心掛けてください。
- ●そのほかにも、走行距離は、気象条件、路面の状況、自転車の整備具合、自転車の乗り方などにより、大幅に 短くなることがあります。

わからないときは、販売店にご相談ください。

1. スタンドを上げ、乗車する。




スタンドを後方へ完全にはね上げる。

お知らせ)

●スタンドを立てたまま乗車しないでください。スタンドが壊れるおそれがあります。

2. ペダルを踏まずに電源を入れる

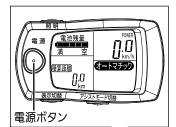

マルチコントロールサイクルメータにある電源ボタンを押す。 バッテリー残量表示部が現在のバッテリー残量を表示し、各データを表示します。

お願い

●マルチコントロールサイクルメータの走行速度部に E1 が表示される時はペダルに 踏力を掛けないで電源を入れ直してください。詳しくは別紙『マルチコントロール サイクルメータ取扱説明書』をごらんください。



お知らせ)

●停止して約10分経つと、自動的に電源が切れます。(オートオフシステム) 再度走行する時は、電源を入れてください。

3. 発進する



ハンドルをしっかり握ってから、前後左右の安全を確認し、ペダルを踏 んで発進する。(電動補助システムが働き、作動音がします。)

■けんけん乗り(けり乗り) しない



転倒や接触事故によるけがのおそれがあります。

●必ずサドルにまたがって、発進してください。 ※けんけん乗り(けり乗り)とは、片足でペダルをこぎながら 助走し、反動をつけてサドルにまたがる乗り方です。

お願い

- ●電源ボタンを押した時にマルチコントロールサイクルメータの残量表示部の残量表示が表示されない場合は、バッテ リーの充電や固定が確実にできているかを確認してください。
- ●慣れるまでは、踏み始め及び坂道を上がり終えた直後のアシストカに注意してください。
- ●土踏まずやかかとでペダルをこがないでください。
- ●走行途中では電源を入れないでください。
- ●停車中は、前後ブレーキをかけた状態にし、ペダルに足を乗せないでください。
- ●走行中に異常な音がした場合は、乗車を中止し販売店へ相談してください。

お知らせ

- ●走行中は、ラジオ等に雑音が入る場合があります。
- ●ペダルに足を乗せた状態での停車時に振動を感じる場合がありますが、駆動ユニット固有の特性によるもので、故 障ではありません。
- ●ワイヤレス式のスピードメータなどでは、誤表示となる場合があります。

■乗車について



■乗車したまま段差の上り下りはしない



スタンドが段差にひっかかり、転倒によるけがの おそれがあります。

●自転車から降りて押してください。



気を取られないで安全走行を心がける

■走行中は、マルチコントロールサイクルメータに

転倒や衝突によるけがのおそれがあります。

■スピードをだしすぎない



衝突や転倒によるけがのおそれがあります。

■ブレーキのかけかた

■雨天時や下り坂ではスピードを出さない




ブレーキが効きにくく、スリップしやすいため、 衝突や転倒によるけがのおそれがあります。



■前ブレーキだけを強くかけない

車輪がロックし、自転車が前方に転倒し、けがの おそれがあります。

①後ブレーキを先にかけてから ②前ブレーキをかける。




お願い

- ●急な坂道のときは、降りて押してください。
- ●下り坂のときは、適時ブレーキをかけながら速度が ですぎないように走行してください。
- ●下り坂の手前では、ブレーキテストを行ってください。
- ●急ブレーキをかけなくてもよいように、いつも前方に 注意してください。

さあ、乗りましょう!(2)


■変速のしかた

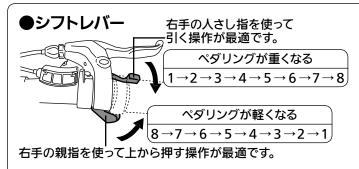

お願い

- ●変速操作は、よく練習してください。
- ●変速時は、ペダルの踏力を少なくして変速してください。 (スムーズに変速できます。)

●シフトインジケータの表示位置と後ろギヤ の関係

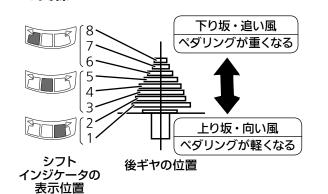

■アシストモードの切り替えかた(マルチコントロールサイクルメータ)

アシストモード(「オートマチック」・「パワーモード」・「エコモード」・「アシストなし」) の切り替えは、電源が入って いれば、アシストモード切替ボタンを押すだけで切り替え(矢印順)ができます。

アシスト モード

乗りかた


-**「オートマチック」**-------通常はこのモードで走行します。

「パワーモード」 「「オートマチック」 モードより楽に走行できますが走行距離は短くなります。

「エコモード」 アシスト力を自動的に低減させ、走行距離を伸ばします。

└·「アシストなし 」· アシスト力は働きません。

●アシストカの変化



モード設定/走行条件	走行条件とアシストカ					
	スタート	平 地	上り坂	急な上り坂	下り坂	平 地
『オートマチック』	強	中	強	強	オフ	中
『パワーモード』	強	強	強	強	オフ	強
『エコモード』	中	弱	中	中	オフ	弱
『アシストなし』	オフ	オフ	オフ	オフ	オフ	オフ

お知らせ

- ●電源を入れた時は、前回電源を OFF した時のモードで起動します(オートメモリー機能)。 坂道や重い荷物を載 せて走行する時は、アシストモード切替ボタンを押し、「パワーモード」にしてください。
- ●電動アシスト自転車になれるまでは「エコモード」で走行してください。
- ●下り坂等でペダルが軽くなると、すべてのモードで自動的にモーターが止まり無駄な電力消費を抑えます。
- ●詳しくは別紙「マルチコントロールサイクルメータ取扱説明書 | をご覧ください。

■変速機の上手な使いかた

(標準的な変速位置を示していますが、自分の体調や脚力に あわせ、適切な変速位置をお選びください。)

推奨変速位置





●後ろギヤを 6 から 8 の位置にあわせる。

発進するときは、1から2にあわせると楽です。





上り坂の手前で…

●後ろギヤを 3 から 5 の位置にあわせる。



きつい上り坂のときは、1から2に

あわせると楽です。

下り坂



下り坂の手前で…

●後ろギヤを7または8の位置にあわせる。



楽な走行をするには…

- ●タイヤの空気圧はいつも適切にしてください。(Ce> 24 ページ)
- ●軽めの変速位置を選んでください。(特に発進と上り坂。)
- ●変速機やアシストモードは、坂や風の状態、体調等によって、最適の位置を選んでください。



■漕ぐ力を抜いて、ペダルを空転気味に軽く回転させながら変速操作をする



間違った変速操作をすると事故によるけがのおそれがあります。

●初めて変速機を使われる人は、よく練習してください。

■次のような変速はしない



- ●ペダルを止めたままの変速
- ●停止しているときの変速
- ●ペダルを逆転させながらの変速
- 事故によるけがのおそれがあります。


- ●ペダルを強く踏みこみながらの変速
- ●シフトレバーを無理に操作する変速
- ●一度に 2 段以上する変速

さあ、乗りましょう!(3)

乗ったあとの駐輪・施錠

■積載条件について

■乗る前にリヤキャリヤ締付部の固定を確認する



- ●リヤキャリヤに緩み・ガタ等の異常が確認されたときは、 ご販売店にご相談ください。
- ■荷物を積むときは、リヤリフレクタが隠れないよう に積載する



事故によるけがのおそれがあります。

■積載条件から外れる荷物を積まない



リヤキャリヤやフレームが破損し、転倒によるけが のおそれがあります。

■荷物が確実に固定されていることを確認する



ひもやベルトが後車輪に巻き込んで、転倒によるけ がのおそれがあります。

■積載条件を超えない荷物でも、通常より重い荷物を 積載するときは、安全の確保できる場所で、充分練 習してから乗車する



バランスを崩したり、ブレーキの効きが悪くなり、転 倒によるけがのおそれがあります。

■リヤキャリヤを変造および改造はしない



部品が破損したり、外れて転倒によるけがのおそれ があります。

〈積載条件〉

最大積載質量					
バスケット(別売オプション)	リヤキャリヤ(別売オプション)				
2 kg まで	10 kg まで				

積載物の大きさ限度					
バスケット(別売オプション)	リヤキャリヤ(別売オプション)				
バスケットにおさまる大きさ	幅 : リヤキャリヤの幅まで				
※夜間走行の際は、バッテリーライトの光をさえぎらない	長さ:リヤキャリヤの長さまで				
高さまで。(バスケットの高さ以上は積載しない)	高さ:リヤキャリヤから 15 cm まで				

お願い

- ●荷物の運搬には、キャリヤ及びバスケット以外は使用しないでください。
- ●バスケット・リヤキャリヤをご使用の際は、当社の純正オプション部品(バスケットセット: NCB1853、リヤキャリヤ セット: NCR1247S) を装着してください。


お知らせ

- ●容量の大きいバスケットやキャリヤに交換しても最大積載質量は同じです。
- ●荷物の積載量が増えると、バッテリーの電力消費が増え、アシスト走行できる距離が短くなります。また、タイヤな どの消耗品の劣化が激しくなります。

■幼児用座席のご使用について

●この電動アシスト自転車は、幼児用座席を取付けることはできません。

1. 自転車から降りる前にマルチコントロールサイクルメータの電源を切る





マルチコントロールサイクルメータにある電源ボタンを押して、電源を 切る。

液晶表示が消灯し、同時に各計測データも自動的に計測を停止します。 詳しくは別紙『マルチコントロールサイクルメータ取扱説明書』をごらんください。

お知らせ`

●バッテリーライトを点灯させて、アシストなしで走行する場合は、電源を切らずに アシストモードを切り替えて、アシストなし(非表示) モードで使用してください。

2. 駐輪する



ブレーキを握ったまま、サドルから降りる。 スタンドを立てる。

3.ワイヤ錠で施錠する

お願い

- ●駐輪場など、決められた場所に駐輪してください。
- ●盗難防止のため、必ず施錠して駐輪してください。

バッテリーについて

運搬/保管/廃棄

バッテリー

■バッテリーの種類

- ●リチウムイオンバッテリーを使用しています。
- ●この自転車には、メモリー効果の心配がなく、軽量で安全性に優れたリチウムイオンバッテリーを搭載しています。

品 집

●仕様表でご確認ください。(C②→ 52 ページ)

お知らせ

●標準装備のバッテリーは、回生充電対応バッテリーですが、お買い上げの自転車では回生充電を行うことはできません。当社の回生充電機能付電動アシスト自転車に使用すると、回生充電が行えます。

■バッテリーの交換・廃棄

●お買い求めの販売店にご相談ください。



大部分の素材がリサイクル可能です。貴重な資源を守るために、使用済みの充電式リチウムイオンバッテリーは、廃棄しないでお早めに販売店かリサイクル協力店へお持ちください。

■寿命の目安

- ●バッテリーの寿命の目安は、使用期間で1年半~2年です。
- ●使用期間が2年以内でも、充・放電回数が300~400回を超えた場合は寿命となります。
- ●バッテリーの寿命は、走行状況、保存の状態、気温などによって、目安の時期より短くなります。

お知らせ

- ●1回の充電で、走行できる距離が著しく短くなったときが、交換の時期です。 (新品時の約 60 %以下)
- ●冬期 (約5°C以下)や寒い環境下では、一充電あたりの走行距離が短くなります。これはバッテリーの特性上の現象で、気温が高くなると走行距離はもとに戻ります。
- ●バッテリー寿命の目安と、製品の保証期間とは関係ありません。

■バッテリーの長期保管

- ●電動アシスト自転車からバッテリーを取り外し、満充電して保管してください。
- ●周囲気温が 0 $\mathbb{C} \sim 40$ \mathbb{C} の場所で保管してください。
- ●バッテリーの劣化を抑えるため、最低3ヵ月に1回は充電してください。
- ●バッテリーの残量表示ボタンを押した時に、LED ランプが点灯しない場合、保護回路が働いています。バッテリーを充電器にセットし、充電状態にすると解除されます。
- ●長期間保管後に再使用するときは、予めバッテリー残量を確認し、不足している場合は必ず充電してください。

運 揺

⚠警告

■持ち運びの際には電源を切る



自動車への積載時等、持ち運びの際に不意にペダルが押された場合にセンサーが感知し、車輪が回転し、巻き込まれてけがをするおそれがあります。


お願い

●自動車などでの運搬の際にはバッテリーをはずしてください。 電源を切っていても、不安定な状態で倒れたり、突起部に当たったりして電源ボタンが押され、電源が入る場合があります。さらに、ペダルが押された場合にセンサーが感知し、車輪が回転したり、ライトスイッチが入り、ライトが点灯しバッテリーが消耗することがあります。

保管/廃棄

■保管場所

- ●安定のよいところ。
- ●風通しがよく、湿気の少ないところ。
- ●雨つゆや直射日光が当りにくいところ。

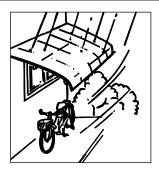

■タイヤの管理

●空気を適正空気圧まで入れてください。(②2 24 ページ)

■長期間保管する場合

- ●ごみやほこりがつくのを防ぐため、「サイクルカバー(別売オプション)」の使用をおすすめします。
- ●長期間、バッテリーを取り外したままにするときは、汚れやほこりがつかないように、付属の端子カバーを装着してください。(端子カバーを装着したまま走行しないでください。落下して破損するおそれがあります。)((②) 18 ページ)

■バッテリーの保管

●バッテリーの保管については 42 ページをご覧ください。

■廃棄するとき

- ●自転車を廃棄するときは、お住まいの地域のルールに従ってください。
- ●使用済みの充電式バッテリーは、廃棄せずお早めに販売店かリサイクル協力店へお持ちください。 (資源有効利用促進法に基づき、貴重な資源を守りましょう。)

お手入れ/注油について

お手入れ

■日常のお手入れ

- ●乾いた布やブラシで、泥や土、ほこりを落としてください。
- ●洗車は、しないでください。
- ●がんこな汚れには、台所用洗剤(中性)を薄めてご使用ください。



■湿気の多い所や海岸沿いでのお手入れ

●さびやすいので、お手入れの回数を、多くしてください。

お願い

- ●本自転車は生活防水性能を備えていますが、駆動ユニットやバッテリー、マルチコントロールサイクルメータには直 接圧力がかかるような洗車や、水をかけながらの洗車はしないでください。駆動ユニットやバッテリー内部に水が 入った場合、故障の原因となるおそれがあります。万一、駆動ユニット、バッテリーなどが水に浸かった場合は、販 売店で点検をご依頼ください。
- ●長期間ご使用になるとバッテリーの取外しが固くなる場合があります。これは、車体側接続端子の表面に汚れや 酸化物が付着し、バッテリー端子との滑りが悪くなるためです。バッテリーの取外しが固くなったときは、乾いた布 で車体側接続端子の汚れや酸化物をふき取ってください。このとき、ショートするおそれがありますので、金属製 の物は使用しないでください。
- ●バッテリーケースの汚れは、水を含ませた布などでふき取ってください。
- ●シンナー等の有機溶剤は、使用しないでください。(塗装がはげたり、樹脂製部品が浸食されます。)
- ●サドルには、ワックスをかけないでください。(座ったとき衣服が汚れたり、すべります。)

注油について



■リムやブレーキブロック(ゴム部) には、油をつけない





ブレーキが効かなくなり、衝突や転倒によるけがのおそれがあります。

注油場所と注油禁止場所


このマークは、注油場所を示します。



このマークは、注油禁止場所を示します。

お願い

- ●油の種類は、必ず、自転車用油を使用してください。(食用油などは、硬化するおそれがあります。)
- ●余分な油は、乾いた布でふき取ってください。

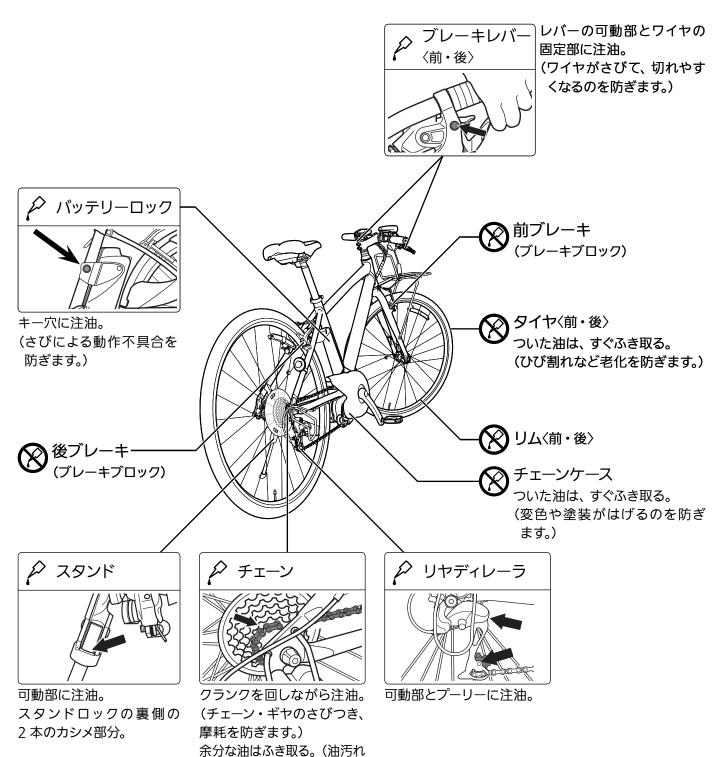

やほこりの付着を防ぎます。)

必要なとき

定期点検

⚠警告

■定期点検は、必ず実施する




異常や故障の発見がおくれ事故発生によるけがのおそれがあります。

■部品の交換は、次の基準で実施する



- ●ブレーキワイヤ・変速ワイヤは、異常がなくても2年に1回は、交換する。
- ●タイヤは、接地面(トレッド)の溝がなくなる前に交換する。
- ●ブレーキブロックは、溝の残りが、1 mmになる前に交換する。
- ●ブレーキブロックは、リムにあった純正ブレーキブロックに交換する。



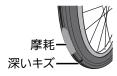

ブレーキが効かなくなったり、スリップのため転倒によるけがのおそれがあります。

点検と整備は、自転車の大切な健康診断です。

いつまでも安全にお乗りいただくために、ご使用後初めての初回(2ヵ月以内) 点検と、6ヵ月毎の定期点検の実施をお願いします。

●初回(2ヵ月以内) の点検と整備

お買い上げ 2ヵ月位のご使用で、各部にねじのゆるみが出ることがあります。 必ず、お買い求めの販売店または修理代行店で、自転車安全整備士、自転車技士(自転車組立整備士)、もしくは それと同等の技術を有する者により点検・整備をお受けください。

● 2 回目以降(6 ヵ月毎) の点検と整備

安全にご愛用頂くため、必ず継続してお受けください。

この自転車は(社) 自転車協会が定めた自転車安全基準に基づく型式検査に合格した適合車です。

自転車安全基準

「自転車安全基準」は、(社) 自転車協会が JIS(日本工業規格) をベースに、DIN(ドイツ規格) など海外の規格やヨーロッパの環境負荷物質に関する規制(RoHS 指令) を踏まえて、消費者の安全第一と環境負荷の低減を目的として定めた基準です。

BAAQ-9



「BAAマーク」は、自転車安全基準に基づく型式検査に合格した適合車に、貼ることができるマークです。

「BAAマーク」は、自転車の立パイプに貼付されています。

※ BAA= 自転車協会認証 -BICYCLE ASSOCIATION (JAPAN) APPROVED

点検整備済 TS マーク (保険付き) のご紹介



- ●工場出荷時に貼付している TS マーク((2) 15 ページ)には、保険は付帯されていません。
- ●傷害保険と賠償責任保険が付帯された保険付き TS マーク(左図) が別にあり、お客様のご希望により貼付することができます。
- ●保険付き TS マークは、自転車安全整備店(TS マーク取扱店) で点検整備を行い、基準 に適合した安全な自転車であることを確認した上で貼ることができます。
- ●費用や保険内容など詳細は、お買い求めの販売店もしくは自転車安全整備店(TSマーク取扱店) にご相談ください。

お願い

●点検	£	₮ []	月し		日が記入されていない場合は、
必ず、	お買し	ハ求めの)販売	も店(こ記入してもらってください。記入されていない場合は、
補償る	されなし	ハときか	ぶあり	ます	o

必要なとき

必要なとき

故障かな?!(1)

まず、次の表に従ってお調べいただき、直らないときは、お求めの販売店に修理をご依頼ください。

	症 状	対 処 方 法	ページ
	マルチコントロールサイク ルメータの液晶画面が表示 されない	 ●バッテリーが確実に取り付けられていますか? □ バッテリーを確実に取り付けてください。 ●バッテリーの残量表示ボタンを押したときに、2・4番目の LED ランプが点滅すれば、保護機能が働いています。 □ バッテリーを充電してください。 	16 ~ 18 —
ペダルが重	バッテリーの残量表示ラン プが点灯しない	●バッテリーの残量表示ボタンを押したときに、LED ランプがすべて点灯しない場合、保護機能が働いています。□ンバッテリーを充電してください。※充電しても表示が戻らない場合は販売店にご相談ください。	_
	マルチコントロールサイク ルメータの残量表示部が 点滅をしたり、点灯しない	●充電ができていますか? □◇バッテリーを充電してください。 ●バッテリーの残量は充分ですか? □◇バッテリーの残量を確認してください。	16 ~ 18
重	マルチコントロールサイク ルメータの走行速度表示部 に E1 が表示される	 ペダルを踏みながら、電源ボタンを押しませんでしたか? □〉電源を一旦切り、ペダルを踏まないで電源ボタンを押して、電源を入れてください。 ※ E1表示のままでは距離などの計測データは記録されず、アシストモード切替ボタンを押してもアシストモードは切り替わりません。(アシスト力は働きません) 	34
ストしない	マルチコントロールサイク ルメータの走行速度表示部 に E9 が表示される	●駆動ユニットの異常です。□〉販売店に修理をご依頼ください。※ E9 表示のままでは距離などの計測データは記録されず、アシストモード切替ボタンを押してもアシストモードは切り替わりません。(アシストカは働きません)	_
	マルチコントロールサイク ルメータの残量表示部は バッテリー残量を表示する が、アシストモード表示が 点滅する	●駆動ユニットが過負荷のため、保護モードに入っています。□>駆動ユニットが保護モードに入るとアシスト力が制限されます。自転車のギヤ比を軽くするなど軽負荷で走行してください。しばらくすると正常に戻ります。表示が戻らない場合は販売店にご相談ください。	_
	補助(アシスト) が切れたり 入ったりする	■配線がゆるんでいたり、端子が汚れていませんか?□>販売店にご相談ください。	_
	補助(アシスト) しない	●停止して10分以上たっていませんか?(オートオフシステム) □◇電源ボタンを押して、電源を入れ直してください。	34

	症 状	
液	速度表示が 0 km/h の ままで走行しても変わら ない	
仮晶表示がおか	平均速度表示の時、平均 速度表示部に E が表示さ れる	
しい	異常な 表示がでる (例えば数値の表記がおか しいなど)	

対 処 方 法	ページ	
●コードが断線していませんか? 外観上異常がなくても断線している場合も考えられます。 □〉販売店に修理をご依頼ください。	_	
●センサーとマグネットの間隔が離れすぎていませんか?	別紙	
●センサー指示線とマグネットのセンターがずれていませんか?□>マグネットとセンサーの位置を調整し直してください。	別紙	
●平均速度算出のためのデータ容量が不足しています。 □〉平均速度をリセットしてください。電源が入った状態 かつ積算距離以外の表示にし表示切替ボタンを長押 し(約3秒)すると、走行距離、平均速度、最高速度が リセットされ新たに計測を開始します。 ※ E 表示のままでは走行距離などの計測データは記録され ませんが、アシスト力は働きます。	別紙	
●マルチコントロールサイクルメータ内のマイコンが何らかの原因で誤動作しています。 □>オールクリアしてください。マルチコントロールサイクルメータ裏面のオールクリアボタンと表示切替ボタンを同時に押すと初期状態になり、積算距離も含め、計測保持データがすべてゼロに戻ります。タイヤ周長を設定し、走行してください。表示が戻らない場合は販売店にご相談ください。	別紙	

で バッテリーの残量表示ラン プが点灯しない

●バッテリーが正しく挿入されていますか?充電器のバッテリー挿入部がよごれていませんか?□⇒よごれを取り除き、バッテリーを正しく挿入してください。	16~18
●満充電ではありませんか?□〉バッテリーの残量表示ボタンを押して、チェックしてください。満充電からの再充電はできません。一度使用してから、充電してください。	_
●残量表示ボタンを押した時、LED ランプが流れるように 点滅する場合はバッテリーの故障が考えられます。 □〉販売店にご相談ください。	_

故障かな?!(2)

症状	対 処 方 法	ページ
	●充電ができていますか?●長期間使用せずに、放置されていませんでしたか?□ンバッテリーを充電してください。	16 ~ 18
	●初めて使用するバッテリーではないですか? □◇バッテリーを充電してください。	16 ~ 18
走	●道路条件や変速位置、苛酷な走行により、走行距離が、 短くなります。	30 ~ 31
距 マルチコントロールサイク	●冬期は、バッテリーの特性上性能の低下が大きくなります。	33
離が短いまで点滅を始めるい。 短いまでで点滅を始めるい。	●タイヤの空気圧が低下していませんか? □>自転車用ポンプを使って空気を入れてください。	24
	●ブレーキの調整は正しくできていますか? □>ブレーキの調整をしてください。	26
	●繰り返しの充電や長時間の使用でバッテリーは劣化(性能低下)します。 □>1回の充電で走行できる距離が著しく短くなった場合(新品時の約60%以下)は、新しいバッテリーに交換してください。	40
パップリー いち 赤原 明 よぎ おくれつ	●充電中、充電器は多少熱くなります。 □〉異常ではありません。	_
バッテリーや充電器が熱くなる (発火の心配)	●手で触れられないほど熱い場合は、異常です。 □〉ただちに使用を中止し、販売店に修理をご依頼ください。	
充電が完了したのに残量表示 ランプが 5 個全部点灯しない	●充電途中で電源プラグを抜きませんでしたか? □シ再度充電してください。	16 ~ 18
	●充電器の端子が汚れていませんか? □◇乾いた布等で清掃してください。	—
	●長期間使用されたバッテリーですか?□⇒バッテリーの寿命です。販売店にご相談ください。	_
ペダルに振動を感じる	●ペダルに足を乗せた状態での停車時に振動を感じる場合 がありますが、モーター固有の特性ですので、故障ではありません。	_



48

盗難補償

盗難補償制度とは、電動アシスト自転車をお買い求めいただいたお客様を対象に、ご購入日より 3 年以内に盗難にあ われた場合、盗難車本体(充電器除く)の希望小売価格(税込)の30パーセントと組立手数料4,200円(税込)で、盗 難車と同タイプの新車をお買い求めいただくことができる制度です。制度の詳細は下記の通りです。

ご購入時、保証書のお客様欄に必要事項をご記入され、盗難補償登録カードをご提出いただいたお客様に限り、 次の内容により盗難補償がうけられます。

(1) 盗難補償の期間と範囲

お買い求めの日から3年間の自転車(別売部品等を含む装着部品の盗難は除く)かつ、盗難日より90日以内 に申し込みいただいた場合に限ります。

- (2) 盗難補償の内容
 - ■お客様のご負担 ①充電器を除く本体の希望小売価格(税込み)の30%
 - ②組立手数料 4,200円(税込み)
- (3) 盗難補償の申込み要領
 - ■提出書類等 ①盗難にあった地区の警察署から交付を受けた証明になるもの

(警察受理ナンバーまたは盗難届出証明書等)

- ②盗難車の保証書
- ③盗難車のキー(3本)
- ④盗難補償申込書(販売店が用意いたします。)
- ■申込み先 お買い求めの販売店へ現金を添えて、お申し込みください。
 - 追って、販売店から新車を、お渡しいたします。
- (4) 盗難車の所有権

盗難車が発見された場合は、その所有権は当社に帰属することを同意の上お申し込みください。

- (5) 盗難補償ができない場合
 - ①施錠せず盗難にあった場合

②(3)の書類及びキーがそろわない場合

③防犯登録がされてない場合

④補償期間が過ぎている場合

⑤景品などの贈呈品の場合

- ⑥盗難補償車が再度、盗難にあった場合
- ⑦盗難補償登録カードが返送されていない場合
- ⑧盗難車が見つかり、返ってきた場合

ご注意

●生産等の都合で、同タイプの自転車をお届けできない場合がありますことをご了承願います。

アフターサービス(修理を依頼されるとき)

●保証期間中は、

お買い上げの販売店が、保証書の規定に従って、修理させていただきます。 おそれいりますが、自転車に保証書を添えて、お買い上げの販売店までお持込 みください。

●保証期間が 過ぎた後は、


お買い上げの販売店にご相談ください。

取付けのポイント

- ●安全にご乗車いただくため、必ず当社の純正部品をご使用ください。 (当社の純正部品以外をご使用になり、不具合が生じた場合は、保証の対象外になります。)
- ●オプション部品の品番は都合により変更することがありますので、取付けの際に、販売店にご確認ください。 (掲載している品番は 2010 年 4 月 現在のものです。)
- ●価格等詳細については、販売店にご相談ください。

バスケットセット NCB1853(ブラック)

■積載条件から外れる荷物を積まない



- ●大きさ:バスケットにおさまる大きさ
- ●重 さ:2 kg まで

バランスを崩して、転倒によるけがのおそれがあります。 ※フロントキャリヤを装着しないと取り付け できません。

リヤキャリヤセット NCR1247S

■積載条件から外れる荷物を積まない

幅 : リヤキャリヤの幅まで 長さ:リヤキャリヤの長さまで


高さ:リヤキャリヤから 15cm まで

重さ:10 kg まで

バランスを崩したり、ブレーキの効きが悪くなり

転倒によるけがのおそれがあります。

※この電動アシスト自転車は幼児用座席を取り 付けることはできません。

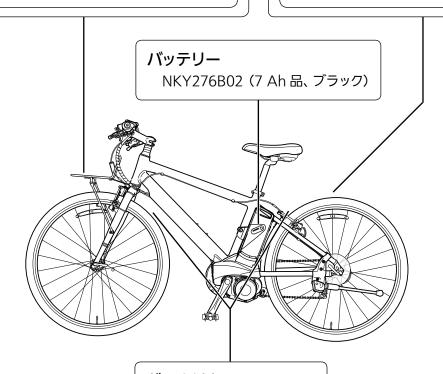

どろよけセット(前後とも) NDD5043S (シルバー)

サイクルカバー

※ SAR135 ∼ 136 前後裾絞り(強力合成ゴム使用) 裾中央ナップ棒止め

50

必要なとき

仕 様


品	名	ジェッター			
品番		BE-ENHC782			
全	 長	1,830 mm			
全		570 mm			
	<u> </u>	945 mm ~ 975 mm			
11.18	ル 高さ	800 mm ~ 955 mm			
1/4	<u>// (词) (</u> (前/後)	700 × 32 C			
総車両質量 (/					
フレーム		ダイヤモンド形			
ハンド	ルバー	フラットバー			
リフレクタ		シートステー、バッテリーライト下、前後車輪、ペダルに取付			
スタンド		1 本スタンド			
補助速度変速 8		24 km/h 未満			
充電1回の (標準パ		33 km [*] (パワーモード使用時)			
モータ・	一形式	直流ブラシレスモーター			
定格	出力	250 W			
補助力制御方式		踏力比例制御			
	品 番	NKY276B02			
バッテリー	種 類	リチウムイオンバッテリー			
/\g/\g-	容量	26 V — 7 Ah			
	質 量	1.8 kg			
	品 番	NKJ033			
	形 式	スタンド型			
	電源	AC100 V (50 Hz / 60 Hz)			
充電器	充電時間	約 4 時間			
	質 量	約 0.7 kg			
	消費電力	約 80 W			
1	寺機消費電ス	」 約 1.5 W			
変速機方式		外装8段シフト			
駆動方式		インラインドライブ			
制動装置	前 輪	カンチレバー V 形キャリパブレーキ (パワーモジュレーター付)			
	後輪	カンチレバー V 形キャリパブレーキ			
照明装置		バッテリー式前照灯			
施錠方式		ワイヤ錠			
乗車適!	応身長	149 cm 以上			


●乗車適応身長は、個人差がありますので、目安としてください。

必要なとき

- ●寸法や質量等の値は、部品のばらつきや仕様変更により、誤差が生じる場合があります。
- ●仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。
- ●バッテリーの寿命は、使用期間で1年半~2年間、または充・放電回数で300~400回です。 このときのバッテリー容量は、初期の約60%に低下します。(保証回数・期間ではありません。)
- ●この車種は、乗員体重を 65 kg で基本設計しています。従って、著しくオーバーした体重の方が常用された場合は、各部の消耗度合、劣化度合が大きくなります。走行距離も、『標準パターン』に対して短くなります。
- ※走行条件:環境温度は20±5℃、無風の状態、バッテリーは新品、バッテリーライトは消灯状態、車載重量(乗員と荷物の合計)は65kg、路面は乾燥した平滑な路面、タイヤ空気圧は標準空気圧。

■寸法について

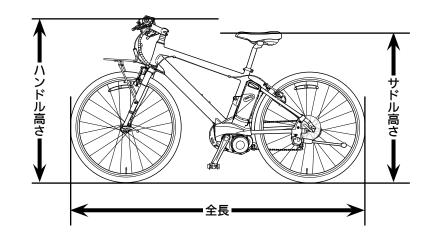

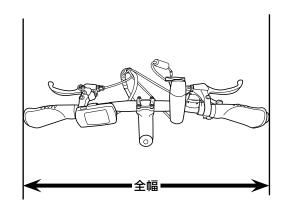



_	
_	
_	
-	
-	
_	
_	
_	
_	
_	
_	
_	
_	
_	
_	
_	
_	
_	
-	
_	
_	
_	
_	
_	
_	